


УС2.4.2 Настройка удаленного просмотра сервера потокового видео


Чтобы запустить сервер удаленного просмотра выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку «Настройки» в правом верхнем углу окна программы, выберите пункт «Конфигурация системы» и перейдите на закладку «Настройка сервиса». В поле IP адрес введите адрес вашего компьютера или выберите из списка доступных (поле заполнено по умолчанию IP адресом компьютера). Выберите порт передачи данных, максимальное количество каналов для трансляции и максимальное количество пользователей.

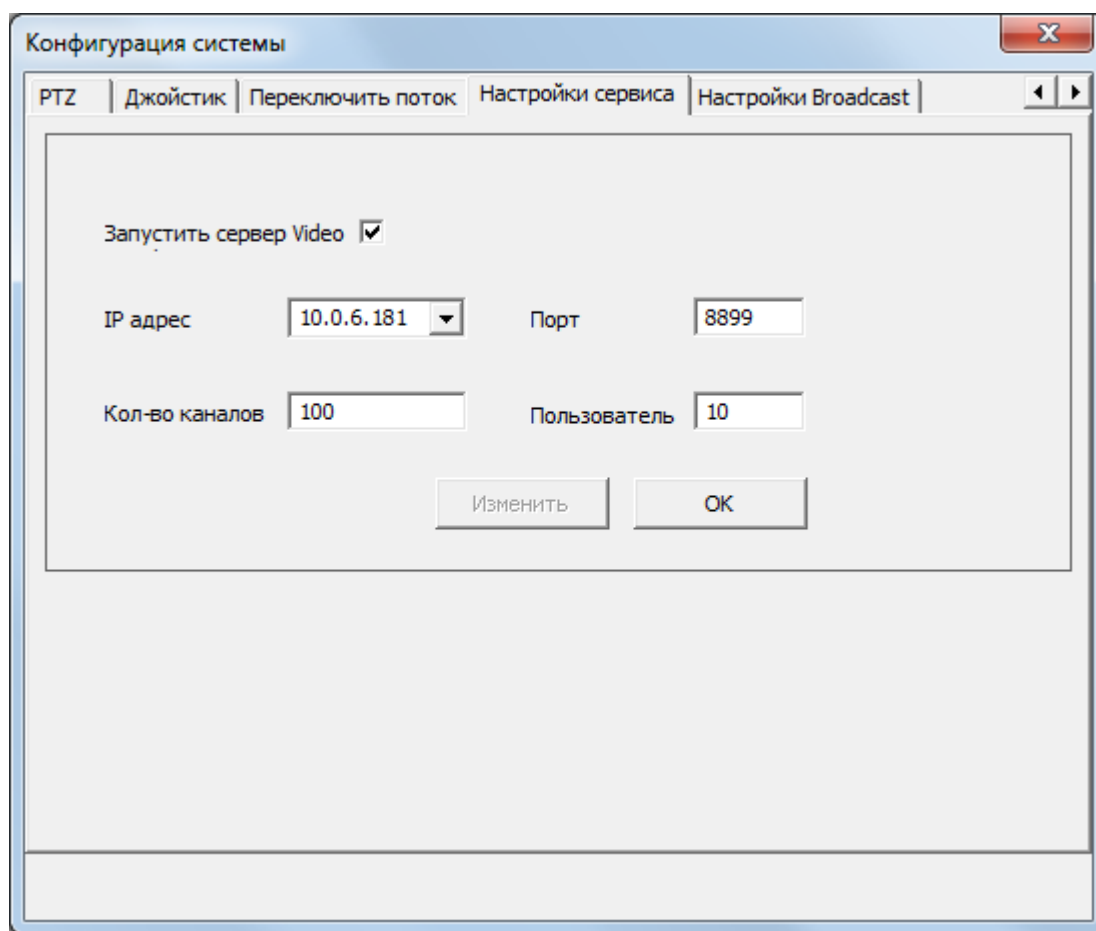

2) Нажмите кнопку «ОК» и если настройки верны — появится окно с сообщением «Сервис запущен».

3) На компьютере с установленной программой UC версии не ниже 2.4.2 для добавления сервера трансляции зайдите во вкладку «Конфигурация» и далее нажмите кнопку «Настройки устройств», выберите группу по умолчанию «Default», заполните поля как показано на рисунке:

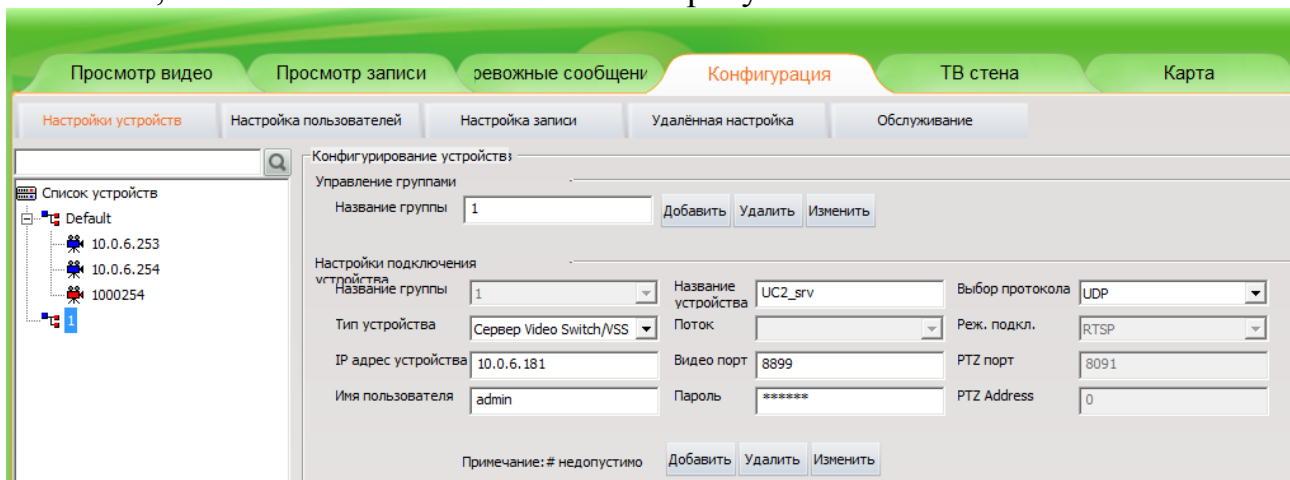

Выберите тип устройства «Сервер Video Switch/VSS», введите IP адрес сервера трансляции, имя пользователя с правами просмотра потокового видео, пароль пользователя, порт видео потока сервера, название устройства, выберите протокол «TCP» и нажмите кнопку «Добавить». В случае верных настроек, добавится группа в списке устройств под названием «VSS», раскрыв группу вы увидите список подключенных камер. С камерами видео сервера можно выполнять те же операции что и с камерами подключенными в самой программе UC.